



Rookmelders

In het trappenhuis van uw woongebouw en in uw woning zijn rookmelders geplaatst. Hoe deze rookmelders werken, hoe u de rookmelder onderhoudt, test en uitzet bij een vals alarm, ziet u op deze kaart. Bewaar deze kaart op een vaste plek in uw woning.

Onderhoud rookmelder in uw woning



Maak de rookmelders in uw woning regelmatig stofvrij met een stofdoek.



Maak daarnaast de rookmelders minimaal 2 keer per jaar schoon door ze uit te zuigen met de stofzuiger. Gebruik de zachte borstel van uw stofzuiger.



Schilder de rookmelders niet en bedek ze ook niet met plastic of stoffen doeken.

Testen rookmelder in uw woning



Test de rookmelder regelmatig (iedere drie maanden bijvoorbeeld).



Druk de test/hush knop aan de onderkant van de melder in en houd deze vast totdat de melder een luid signaal (alarm) geeft. Laat vervolgens de knop weer los.



Geeft de rookmelder geen alarm bij het testen?



Maak de melder schoon en test opnieuw. Geeft de melder opnieuw geen alarm, neemt u dan contact op met Sint Joseph: 0546 87 58 00.

Een alarmmelding in uw woning



Geeft de rookmelder een alarm, controleer of het om een vals alarm gaat. Geeft alleen de melder in uw woning alarm, dan gaan de melders in het trappenhuis en bij de burens niet af.



Bij rookontwikkeling of brand in het trappenhuis op uw etage gaat ook de rookmelder in uw woning af.



Bij rookontwikkeling en brand waarschuwt u uw huisgenoten.



Verlaat de woning op een zo veilig mogelijke manier via de kortste route. Trek de deur van uw woning achter u dicht, zodat vluchten ook voor uw burens mogelijk blijft.




Bel het alarmnummer 112 en volg de aanwijzingen van de hulpdiensten op.



Waarschuw uw burens als dat veilig kan.



Kunt u het huis niet uit? Ga dan naar een balkon of een slaapkamer aan de straatkant.

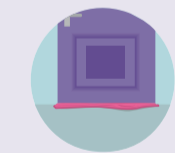

Leg een (natte) handdoek/deken of kleed tegen de spleet onder de deur om de rook tegen te houden.



Open de balkondeur of een raam en roep om hulp.

Vals alarm rookmelder in woning



Geeft de rookmelder een alarm en is er geen rookontwikkeling of brand?



Druk de test/hush knop op de melder in om het alarm uit te zetten.



Controleer wat het alarm veroorzaakt heeft.



Maak de rookmelders schoon. Stof kan een vals alarm veroorzaken.


Vals alarm rookmelder trappenhuis



Geeft de rookmelder in het trappenhuis een alarm en is er geen rookontwikkeling of brand?



Ga naar de controle unit op de begane grond in het trappenhuis.

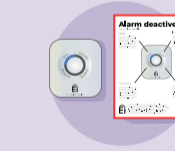

Volg de instructies op de kaart die bij de controle unit hangt om het alarm uit te zetten.



Controleer wat het alarm veroorzaakt heeft.

Veiligheid

Als er brand uitbreekt, wilt u zo snel en veilig mogelijk uw woning verlaten. Zorg dan dat:



sleutels op een vaste plek liggen.



de gangen en trappen leeg zijn.



de hoofdkraan van de gasaansluiting goed bereikbaar is.



u weet op welke manier u veilig de woning kunt verlaten.